T-DOG

V1.1

Houndmate® 100

Köpek Takip ve Eğitim Sistemi

Kullanma Klavuzu



İçindekiler

I .- Kutu İçeriği ---- 4

II .- Ürüne Genel Bakış ---- 5

1. Houndmate 100 El Cihazı ---- 5

2. R50 Köpek Tasması ---- 7

3. TR-dog UYGULAMA ---- 8

III.- İşlevler ---- 9

1. El Cihazına SIM Kart, Hafıza Kartı, Pil ve Anten Takma ---- 9

1.1 El Cihazına SİM kart takma ---- 9

1.2 El Cihazına Hafıza kartı takma ---- 10

1.3 El Cihazına Pil takma ---- 11

1.4 El Cihazına Anten takma ---- 11

2. Köpek Yaka Tasmasına SİM kart takma ---- 12

3. Cihazları Şarj Etme ---- 12

3.1 El Cihazını Şarj Etme ---- 12

3.2 Köpek Tasması Cihazını Şarj Etme ---- 13

4. Cihazları Açma ---- 14

4.1 El Cihazını Açma ---- 14

4.2 Köpek Tasması Cihazını Açma ---- 14

5. Cihazları Kapatma ---- 15

5.1 El Cihazını Kapatma ---- 15

5.2 Köpek Tasması Cihazını Kapatma ---- 15

1. Köpek Tasması Yönetimi ····· 15
1.1 Köpek Tasması Ekleme ····· 15
1.2 Köpek Tasması Çıkarma ····· 18
1.3 Köpek Tasmasını Gizlemek/Göstermek ····· 19
1.4 Köpek Tasmalarının Sıralanması ····· 20
1.5 Köpek Tasması Bilgilerini Görüntüle ····· 21
1.6 Köpek Tasmasını Paylaş ····· 22
1.7 Ferma/Bekleme Modu ····· 26
2. Köpek Konumu Güncelleme Hızı ····· 27
2.1 Radyo İletişimi Modunda Güncelleme Hızını Ayarlama ····· 27
3. Tasmaların Pusula Ekranındaki durumları ····· 29
3.1 Köpeğin Yönünü Tanıma ····· 30
3.2 Köpek ile Elde Taşınabilir Cihaz Arasındaki Mesafe ····· 32
3.3 Köpeğin durumunun Simgeleri ····· 32
4. Tasmaların Eğitim fonksiyonu ····· 32
4.1 Uyarma ····· 32
4.2 Titreşim ····· 34
4.3 Işıklandırma ····· 35
5.Tasmadan Köpeğin Ses Kaydını Alma ····· 36
6. Ayarlar ····· 38
6.1 Saat Dilimini Ayarla ····· 38
6.2 Pusula Ekranını Ayarla ····· 39
6.3 Pusulayı Kalibre Et ····· 39
6.4 Dil Seçimi ····· 40
6.5 Kişi Kimliği ····· 40
7. GPS Bilgilerini Görüntüle ····· 42
8. Tuşları Kilidi Açma/Kapatma ····· 42
9. Ekranı Açma/Kapatma ····· 43
10. Kısayol Tuşu ····· 43
V .-Kullanma Talimatı ····· 44
VI.-Arıza Giderme ····· 45

I .- Kutu İçeriği





① El Cihazı ② Köpek Yaka Tasması ③ El Cihazı Askı İpi
④ Şarj Adaptörü ⑤ Köpek Yaka Tasması Şarj Kablosu
⑥ El Cihazı Pili ⑦ El Cihazı Hafıza Kartı ⑧ Plastik vida
⑨ Şok Düğmeleri ⑩ El Cihazı USB şarj Kablosu

II .- Ürüne Genel Bakış

1.Houndmate 100 El Cihazı



① Radyo Anteni ② GPS Anteni ③ LCD Ekran
④ Güç Düğmesi ⑤ Marka Logosu ⑥ Giriş Tuşu
⑦ Geri Tuşu ⑧ Yön Tuşları ⑨ Pusula Kısayol Tuşu
⑩ İşlevler Kısayol Tuşu ⑪ USB Girişi ⑫ Tutucu
⑬ Batarya Kapağı ⑭ Hoparlör ⑮ Pil Kapağı Mandalı

2. R50 Köpek Tasması



① GPS Anteni ② Radyo Anteni ③ Tasma Kayışı
④ Radyo Anten Koruyucu ⑤ Şok Düğmeleri ⑥ GPS Anten Koruyucu
⑦ Microfono ⑧ Led Işıkları ⑨ Güç Düğmesi ⑩ Sim Kart Yuvası
⑪ Şarj Bağlantısı

3. TR-dog UYGULAMA

APP(iOS) Google play

QR kodunu tarayarak TR-dog uygulamasını indirin.

Akıllı Telefon ve El cihazı Uygulama İşlevleri

1, HD Uydu Haritası
2, Gerçek zamanlı konum, Gerçek zamanlı izleme, Uygulamada gerçek zamanlı durum
3, Geçmiş İz Kayıtları
4, Kayıp El cihazını bulma
5, Haritada yer İşareti ile bulma
6, Haritada Güvenli Çitin Dışına Çıkma uyarısı
7, Köpek Tasması Bilgi Yönetimi

III.- İşlevler

1. El Cihazına SIM Kart, Hafıza Kartı, Pil ve Anten Takma

1.1 El Cihazına SİM kart takma


Pil Kapağı mandalını saat yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarı çekin. SIM kartı, aşağıda gösterildiği gibi, SIM kart çipi aşağı bakacak ve çentik içe bakacak şekilde en alttaki kart yuvasına itin:





1.2 El Cihazına Hafıza kartı takma

Hafıza kartını, aşağıda gösterildiği gibi, çip aşağı bakacak şekilde üst kart yuvasına itin:

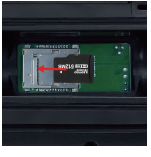

1.3 El Cihazına Pil takma

Orijinal pili, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi artı kutbu antene ve eksi kutbu pil kapağı mandalına doğru olacak şekilde pil bölmesine yerleştirin. Ardından pil kapağını yerine takın mandalı bir "klik" sesi duyana kadar saat yönünün tersine çevirin.



1.4 El Cihazına Anten takma

Radyo antenini anten bağlantı noktasına takın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi anteni durana kadar elinizle saat yönünde çevirin.



2. Köpek Yaka Tasmasına SİM kart takma

Önce SIM Kart yuvası fiş şeridini yaka cihazından çıkarın. SIM kartı, çip aşağı bakacak ve çentik içe bakacak şekilde kart yuvasına itin. Fiş şeridini değiştirin ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sabitleme vidalarını sıkın



3. Cihazları Şarj Etme

3.1 El Cihazını Şarj Etme

El cihazının altındaki USB bağlantı noktasına takılan fiş şeridi, USB bağlantı noktası için kire ve suya karşı koruma sağlar. Sağ ucunu yukarı çekin ve USB bağlantı noktasını ortay çıkarmak için saat yönünde çevirin. Type-C şarj kablosunun Type-C ucunu şarj portuna takın ve USB ucunu aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi güç adaptörüne bağlayın (Belirtilen Özellikler: Çıkış Voltajı: 5V, Maksimum Çıkış Akımı:1500mA). El cihazını şarj etmek için güç adaptörünü bir güç kaynağına takın.




3.2 Köpek Tasması Cihazını Şarj Etme

Köpek tasması cihazını şarj etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Şarj kontaklarının kuru ve temiz olduğundan emin olun.

Adım 1: Şarj klipsini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi köpek tasması cihazına takın.

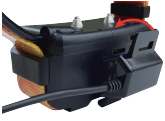

Adım 3: USB ucunu bir güç adaptörüne bağlayın (Belirtilen Özellikler: Çıkış Voltajı: 5 V, Maksimum Çıkış Akımı: 1500mA).

Adım 4: Tasmayı şarj etmek için güç adaptörünü bir güç kaynağına takın.

Tasma şarj olurken yakadaki kırmızı ışık sabit yanar ve tamamen şarj olduğunda yeşil ışık sabit yanar.





4. Cihazları Açma

4.1 El Cihazını Açma

LCD ekran açılıncaya kadar El Cihazının sağ tarafındaki güç tuşuna basın ve basılı tutun.

4.2 Köpek Tasması Cihazını Açma

Tasma üzerindeki güç tuşuna aynı anda hem kırmızı ışık hem de yeşil ışık yanana kadar basılı tutun.

5. Cihazları Kapatma

5.1 El Cihazını Kapatma

El cihazında Pusula ekranından çıkın. El cihazı Ana menüdeyken titreyene ve ekranda "Kapanıyor" ifadesi çıkana kadar Güç düğmesine basın

5.2 Köpek Tasması Cihazını Kapatma

Güç düğmesine iki kez kısa basın. Ardından tasma cihazı titreşene kadar güç tuşuna uzun basın, ardından kapanır. Tasmada kırmızı ve yeşil ışık aynı anda yanıp bip sesi titreşim ile uyarı verir.

IV.- İşlevler

1. Köpek Tasması Yönetimi

1.1 Köpek Tasması Ekleme

El cihazına bir köpek tasması eklemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Arayüzde "Köpek Listesi"ne gelin tuşuna basın. Aşağıdaki gibi "Ekle" gelecektir. tekrar tuşuna basın.



2. Adım: Tuşlara basın ▼▲Tasma Ekle'yi seçmek için tuşuna basın "Tasma Ekle" arayüzüne aşağıdaki gibi girin.



Adım 3: Eklemek istediğiniz tasmayı açın. Tasma titreyene ve kırmızı ışık ve yeşil ışık dönüşümlü olarak yanıp sönene kadar güç tuşuna uzun basın. Şimdi tasma eşleştirme moduna girer, aşağıdaki gibi gösterin.



Adım 4: Tamamlandıktan sonra ekran tasma bilgilerini aşağıdaki gibi gösterecektir. Basmak için anahtar. Ardından ekranda bir "Lütfen bekleyin" bilgi istemi kutusu açılacaktır. Yaklaşık bir saniye sonra, ekranda "Bitti" istem kutusunun açılması beklenir. Elde taşınır cihaz, ekleme işlemi tamamlandıktan sonra Köpek Listesi ekranına dönecektir. Tasmanın hali hazırda aşağıdaki listede olduğunu görüyorsanız, tasmanın el cihazına başarıyla eklendiğini gösterir:






NOT: 3. adımı tamamladıktan sonra yaka listede görünmüyorsa, lütfen 3. adımı tekrarlayın.

1.2 Köpek Tasması Çıkarma

El cihazından tasmayı çıkarmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Ana Ekranda "Köpek Listesi" öğesini seçin. Çıkarılacak tasmayı seçin ve tuşuna basın.
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir işlev menü kutusu açılacaktır.




Adım 2: Açılır işlev menü kutusunda "Sil"i seçin. Tuşa basın. "Silinsin mi?" onay kutusu açılacaktır.

Adım 3: Silme işlemini onaylamak için tuşuna basın. Daha sonra "Silindi" yazan bir bilgi istemi kutusu açılırsa tasmanın silindiğini gösterir..

1.3 Köpek Tasmasını Gizlemek/Göstermek

Pusula ekranında Köpek Tasmasını Gizleme/Gösterme. "Yaka Ekle" ekranında bir tasmayı "Gizle" seçeneğini seçerseniz, Pusula ekranı tasmayı göstermez. Yakayı tekrar göstermesini istiyorsanız, yakayı "Göster" seçeneği seçilmeli. İşlem adımları aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Ana Ekranda "Köpek Listesi" öğesini seçin. Gizlenmesi/görüntülenmesi gereken tasmayı seçin ve tuşuna basın. Aşağıda gösterildiği gibi bir işlev menü kutusu açılacaktır.




Adım 2: Açılır işlev menü kutusunda "Gizle"/"Göster"i seçin. Tuşa basın. Daha sonra tasmanın gizlendiğini/ görüntülendiğini belirten bir "Bitti" bilgi istemi kutusu açılacaktır.

1.4 Köpek Tasmalarının Sıralanması

Köpek tasmalarının görüntülenme sırasını düzenlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: "Tasma Ekle" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Köpek Listesi" öğesini seçin. Taşınacak tasmayı seçin ve tuşuna basın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir işlev menü kutusu açılacaktır.




Adım 2: Açılır işlev menü kutusunda "Yukarı Taşı"/"Aşağı Taşı" öğesini seçin, tuşuna basın ve tasmanın yukarı/aşağı hareket ettiğini belirten bir "Bitti" bilgi istemi kutusu açılacaktır.

1.5 Köpek Tasması Bilgilerini Görüntüle

Tasmanın adını, cihaz numarasını ve diğer bilgilerini görüntülemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: "Tasma Ekle" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Köpek Listesi" öğesini seçin. Kontrol etmek istediğiniz tasmayı seçin ve tuşuna basın. Bir işlev menü kutusu açılacaktır.

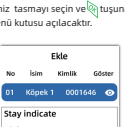

Adım 2: Açılır menü kutusundan "Ayrıntılar"ı seçin. "Ayrıntılar" ekranına gelmek için tuşuna basın. Ekran tasmanın seri numarasını, adını, kimlik numarasını ve tasmanın kullandığı radyo frekansını gösterecektir.



1.6 Köpek Tasmasını Paylaş

Ana El Cihazı tanımlı Köpek Tasmalarını diğer El Cihazları ile paylaşabilir. Hem Ana El Cihazı hem de diğer El Cihazı paylaşılan tasmaların durumunu görüntüleyebilir. Ancak diğer El Cihazı direk tasmayı takip edemez. "Pusula" arayüzünde, ana el cihazının tasması KIRMIZI, diğer el cihazlarının paylaştığı yaka YEŞİL ile işaretlenmiştir.
Aşağıdaki gibi adımlar;

Adım 1 : Yardımcı el cihazının arayüzünü "Köpek listesi" olarak değiştirin. "Ekle" yi seçin ve düğmesine basın, ardından aşağıdaki gibi "Ekle" arayüzüne girecektir;







Adım 1 : Basın "Paylaşım Yakası Ekle" yi seçmek için. Basmak "Paylaşım Yakası Ekle" arayüzüne aşağıdaki gibi girmek için,



Adım 3: Ana el cihazını "yaka listeleme" arayüzüne getirin, paylaşmayı planladığınız doğru tasmayı seçin ve ardından düğmesine basın. Aşağıdaki gibi bir fonksiyon menü kutusu açılacaktır;

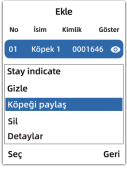

Adım 4: "Paylaşma tasması"nı seçin ve düğmesine basın. Daha sonra "tasmayı başkalarıyla paylaşıyor musunuz?" Basmak Ardından alt el arayüzünde paylaşım tasmasının bilgilerini aşağıdaki gibi bulacaksınız;

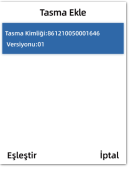

Adım 5: Alt elde taşınır cihaza basın, bir dakika bekleme bildirimi olacaktır. Yaklaşık 1 saniye sonra, bir bitiş bildirimi olacak. Alt tasmanın arayüzünde "yaka listeleme"ye dönecektir. Paylaşılan tasmanın bilgilerini bulacaksınız. Tasmanın başarıyla paylaşıldığı anlamına gelir. Diğer el cihazları tarafından paylaşılan tasma aşağıdaki gibi * ile işaretlenecektir. Sub handheld'e basarsanız ve "kanal dolu, tasmayı değiştirip değiştirmediğinizi" fark ediyorsa? . Basın ve kanalı işgal eden tasma silinecektir. Paylaşılan tasmanın bilgilerini yardımcı cihazda bulamazsanız, 5. adımı yeniden denemeniz gerekir.



* Silinen tasmayı tekrar paylaşmak isterseniz tasmayı tekrar eşleştirip yukarıdaki adımlarla paylaştırmalısınız.

1.7 Ferma/Bekleme Modu

Tasma hareketli durumdan durma durumuna geçtiğinde, el cihazı titreyecek ve bir bilgi istemi kutusu açılacaktır. Tutma hatırlatıcısı, tasma durumu değiştiğinde yalnızca bir kez sorulur.

Kalan uyarıyı açma/kapatma aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Ahizeyi "Yaka Listesi" arayüzüne getirin, durdurma hatırlatıcısını açmasını/kapatmasını gereken tasmayı seçin, tuşuna basın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir fonksiyon seçenek kutusu açılacaktır.

Adım 2: Açılır fonksiyon seçenek kutusunda "Stay On"/"Stay Off" öğesini seçin, tuşuna basın ve tasmanın durdurma istemini açtığını/kapattığını belirten bir "Tamamlandı" istem kutusu açılır.




2. Köpek Konumu Güncelleme Hızı

2.1 Radyo İletişimi Modunda Güncelleme Hızını Ayarlama


Telsiz iletişim modunda köpek konumu güncelleme hızı seçenekleri 2,5 saniyede bir, 5 saniyede bir, 10 saniyede bir, 30 saniyede bir, 1 dakikada bir ve 5 dakikada bir şeklindedir. Fabrika varsayılan güncelleme hızı her 2,5 saniyede birdir. Her köpek için tercih edilen bir güncelleme hızı belirleyebilirsiniz. Aşağıda ayar adımları verilmiştir:

Adım 1: Tasma cihazını açın. Tasmanın pilinin %50'nin üzerinde olduğundan ve tasmanın el cihazına 10 metreden yakın mesafede olduğundan emin olun.

Adım 2: "Radyo Güncelleme Hızı" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Güncelleme Hızı" öğesini seçin. Yakayı seçmek için ▼▲ basın. Yaka seçimini onaylamak için ▶ tuşuna basın.
Yaka seçimini iptal etmek için ◀ tuşuna basın. Yaka seçimini onayladıktan sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi güncelleme oranı seçim ekranına geleceksiniz.

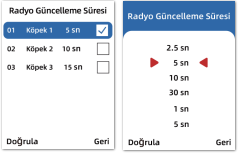


Adım 3: Seçilen köpek için ayarlamak istediğiniz güncelleme oranını seçmek için ▼▲ tuşuna basın. Ayarı onaylamak için tuşuna basın. Her köpek için güncelleme hızını ayarladıktan sonra, ayarların başarılı olup olmadığını size göstermek için aşağıdaki gibi bir ekran görünecektir:




Adım 4: Ayarlanması gereken tüm tasmalar başarıyla ayarlandıktan sonra, "Tüm Tasmalar Başarılı" yazan bir bilgi istemi kutusu açılacaktır. Tuşa basın. El cihazı daha sonra "Radyo Güncelleme Hızı" ekranına dönecektir. Herhangi bir tasmanın ayarı başarısız olursa, tasmanın açık olduğundan, pilin %50'nin üzerinde olduğundan ve el cihazına 10 metre mesafede olduğundan emin olun ve ardından tekrar denemek için tuşuna basın.

3.Tasmaların Pusula Ekranındaki durumları


"Pusula" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Pusula" öğesini seçin. "Pusula" ekranında, el aletinin tam önündeki yönü, tasmanın el aletinden göreli yönünü, köpekten el aletine olan mesafeyi, tasma hareket durumunu, el aletinin yüksekliğini ve tasmayı sırasıyla görüntüleyebilirsiniz, ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yakanın ve el cihazının kalan pili. Yukarıdaki bilgilere dayanarak köpekleri kolayca takip edebilir ve herhangi bir av olup olmadığına karar verebilirsiniz

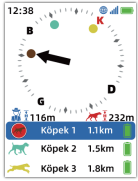

3.1 Köpeğin Yönünü Tanıma

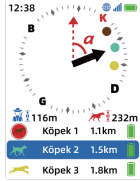

Yukarıdaki şekli örnek olarak alırsak, kırmızı noktalı okla işaret edilen yön (ekranın doğrudan önünü gösterir), el cihazı düz yerleştirildiğinde el cihazının radyo anteninin gösterdiği yöndür. Konum 326° kuzeybatıdır. Siyah kerteriz işaretçisinin işaret ettiği yön, o anda seçili olan köpeğin yönüdür. 40° kuzeydoğudur. "α" harfi, seçilen köpeğin yönü ile el cihazının radyo anteninin işaret ettiği yön arasındaki açıyı belirtir, burada 74°'dir. Halihazırda seçili olan köpeği bulmak için, el cihazının radyo anteninin yönünü siyah yön göstergesi ekranın üst tarafını gösterene kadar değiştirmeniz yeterlidir. Şimdi el cihazının radyo anteninin işaret ettiği yön, köpeğin yönüdür. Köpeğinizin yönüne, elde taşınan mesafeye ve köpeğin ve elde taşınan yüksekliğine göre sırasıyla köpeğinizi kolayca bulabilirsiniz.

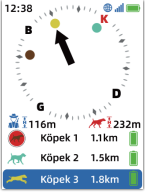

3.2 Köpek ile Elde Taşınabilir Cihaz Arasındaki Mesafe

Köpeğin El Cihazına olan mesafesi, sırasıyla tasmanın ve el cihazının hareketine göre sürekli olarak değişir.

3.3 Köpeğin durumunun Simgeleri

Ana Tasma
alt el tarafından paylaşılan yaka.
Ana el tipi tasma.
Alt el tarafından paylaşılan yaka.
Yaka bağlantısı kesildi.
Koşuyor
Yürüyor
Duruyor
Segnale disconnesso
Sinyal bağlantısı kesildi
Tasmanın Konumlandırması ayarlanıyor

4. Tasmaların Eğitim fonksiyonu

4.1 Uyarma


etkiye sahip olacaktır. Aralarından seçim yapabileceğiniz sırasıyla Düşük, Orta, Yüksek olmak üzere 3 seviye seçeneği vardır. Köpeklerinizi uyarmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:


Adım 1: Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi köpek tasması cihazındaki temas noktalarını takın. Temas noktalarını temas noktası deliklerine bükün ve bunları yaka cihazında sıkın.



Tasmayı köpeğe taktığınızda, temas noktalarının köpeğin boynuna sıkıca oturduğundan emin olun.

Adım 2: "Uyarı" ekranına gelmek için Ana Ekrandan "UYARMA" öğesini seçin. tuşuna basın tuşlarına basarak uyarmak istediğiniz köpeği üzerine gelip tuşuna basarak köpeği seçin "tik" seçimi iptal etmek için yön tuşuna basın "tik" i kaldırın.





Adım 3: Yoğunluk seviyesini seçmek için ▼▲ tuşuna basın ve seçimi onaylamak için ⟲ tuşuna basın. Uyarma komutunun gönderildiğini belirten bir "Gönderildi" bilgi istemi kutusu açılacaktır.

4.2 Titreşim

Tasmanın titreşim işlevi vardır. Aralarından seçim yapabileceğiniz 3 titreşim seviyesi vardır, sırasıyla W (Zayıf için), M (Orta için), S (Güçlü için). Tasmayı titreştirmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: "Titreşim/Flaş" ekranına gelmek için Ana ekrandan "Titreşim/Flaş" öğesini seçin. Titreştirmek istediğiniz tasmayı seçmek için ▼▲ tuşuna basın. Seçimi onaylamak için ▶ tuşuna basın. Seçimi iptal etmek için ◀ tuşuna basın. Köpek seçiminizi onayladıktan sonra aşağıdaki gibi ayrıntılı bir Titreşim/Flaş Işığı ekranı göreceksiniz.



Adım 2 : "Titreşim" i seçmek için ▼▲ tuşuna basın. İstediğiniz titreşim seviyesini seçmek için ◀▶ tuşuna basın. Seçiminizi onaylamak için ⟲ tuşuna basın. Sistem komutunuzu yürüttükten sonra ekranda bir "Gönderildi" bilgi istemi kutusu açılacaktır.

4.3 Işıklandırma

Yaka, yüksek parlaklıkta LED'lerle donatılmıştır. LED ışıkların açılması, karanlık bir ortamda köpeğinizin yakın mesafeden kolayca bulunmasına yardımcı olacaktır. LED ışıkları yakmak için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

Adım 1: "Titreşim/Flaş" ekranına gelmek için Ana ekrandan "Titreşim/Flaş" öğesini seçin. Işıklandırmak istediğiniz tasmayı seçmek için ▼▲ tuşuna basın. Seçimi onaylamak için ▶ tuşuna basın. Seçimi iptal etmek için ◀ tuşuna basın. Köpek seçiminizi yaptıktan sonra detaylı Titreşim/Flaş seçim ekranına gelmek için tuşuna ⟲ basın.



Adım 2: "Flaş Işığı" nı seçmek için ▼▲ tuşuna basın. Komutu onaylamak için tuşuna basın. Sistem komutunuzu yürüttükten sonra ekranda bir "Gönderildi" bilgi istemi kutusu açılacaktır.

5. Registrazione dell'abbaiare del cane

Köpek tasması, tasmanın etrafındaki sesleri kaydetme ve duymanız için kaydı el cihazına geri gönderme yeteneğine sahiptir. Bu işlev, köpeğin avı ile temasının ne durumda olduğunu ve ava devam edip etmediğini öğrenmeniz içindir.

Bu işlevin ön koşulları:

Mobil ağla ilgili işlevler şirket tarafından etkinleştirildi ve sırasıyla tasma cihazına ve el cihazına bir SIM kartı taktınız, bu iki cihazın **GSM** şebekesine bağlanmasına izin verir.

Sesleri kaydetmek ve dinlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: "Sesleri Kaydet" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Sesleri Kaydet" öğesini seçin. Sesleri kaydetmek istediğiniz tasmayı seçmek için ▼▲ tuşuna basın. Köpek seçimini onaylamak için tuşuna basın. Ardından aşağıdaki gibi bir kayıt süresi uzunluğu seçim ekranı açılacaktır.

*El cihazının şebeke dışı olduğu bildirimi varsa, geçici olarak kayıt yapamazsınız veya tasma şebeke dışı ise, geçici kayıt yapamazsınız, mevcut ortamda kayıt yapamazsınız demektir.



Adım 2: İstediğiniz kayıt süresini seçmek için ▼▲ tuşuna basın. Seçimi onaylamak için basın. Ekranda bir "Gönderildi" uyarı kutusu açılırsa, sistemin ses kaydetme komutunuzu yerine getirdiğini gösterir. "Lütfen bekleyin" Kaydı oynatın. Tasma, kaydı bitirdiğinde elde taşınır cihaza bildirimde bulunacaktır. "Yaka kaydı bitirdi" yazan bir açılır onay kutusu göreceksiniz. Oynat?". Kaydedilen içeriği dinlemek için tuşuna basın. Veya kaydın başarısız olduğunu fark edecektir.

6. Ayarlar

6.1 Saat Dilimini Ayarla

El cihazının geçerli konumunun saat dilimini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ayarlayın. Saat dilimi doğru olmalıdır, aksi takdirde elde taşınır cihaz yanlış saat gösterecektir.





6.2 Pusula Ekranını Ayarla

Gerçek zamanlı durumunu pusula ekranında bir bakışta görmek istediğiniz köpek sayısını ayarlayın. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 1 köpek, 2 köpek ve 3 köpek olmak üzere 3 seçenek arasından tercihinize göre seçim yapabilirsiniz.



6.3 Pusulayı Kalibre Et

Gösterilen yönün açıkça doğru olmadığını fark ederseniz pusulayı kalibre etmeniz gerekir, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: "Ayarlar" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Ayarlar" öğesini seçin.

Adım 2: "Ayarlar" ekranında "Pusulayı Kalibre Et" öğesini seçin.

Adım 3: Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi pusulayı kalibre etmek için animasyonu izleyin.



6.4 Dil Seçimi

Ana Ekranda "Ayarlar" öğesini seçin. "Ayarlar" ekranında " Dil Seç" öğesini seçin ve tuşuna basın. Dil listesinden tercih ettiğiniz bir sistem dili seçin ve seçimi onaylamak için tuşuna basın.


6.5 Kişi Kimliği

İletişim Kimliğini değiştirmek, birden çok el terminalinin sinyallerinin birbiriyle karışmasını önleyebilir.
Aynı alanda birden fazla el bilgisayarı kullanıldığında ve el bilgisayarlarının iletişim kimlikleri aynı olduğunda bir sinyal paraziti olgusu göreceksiniz. Bu, el cihazlarının tasmaların konum bilgilerini düzgün şekilde almamasına neden olacaktır. Parazit sorunu oluşursa, her el cihazı için farklı bir iletişim kimliği ayarlayarak sorunu çözebilirsiniz. Bir kimliği değiştirdikten sonra tüm tasmaları elde taşınır cihazla yeniden eşleştirmeniz gerekir, aksi halde elde taşınır cihaz tasmaların konum bilgisini almayacaktır. Herhangi bir el cihazının iletişim kimliğini değiştirmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: "Ayarlar" ekranına gelmek için Ana Ekranda "Ayarlar" öğesini seçin.

Adım 2: "İletişim Kimliğini Değiştir"i seçin. Tuşa basın. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ekranda geçerli elde taşınır cihazın iletişim kimliğini gösteren bir bilgi istemi kutusu açılacaktır.

Adım 3: Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iletişim kimliği seçim ekranına gelmek için tuşuna tekrar basın. Elde taşınır cihaz için ayarlamak istediğiniz kimliği seçmek için tuşuna basın. Seçimi onaylamak için tuşuna basın. Ekranda "Tüm tasmaların elde taşınır cihazla yeniden eşleştirilmesi gerekiyor" şeklinde bir bilgi istemi kutusu açılacaktır. Kimlik değiştirme işlemini tamamlamak için tuşuna basın.
pop up on the screen. Press key to complete the ID changing process.

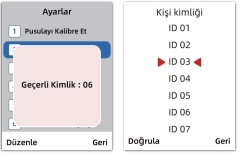

NOT: Herhangi bir el cihazının iletişim kimliğini değiştirdikten sonra lütfen tüm tasmaları elde taşınır cihazla yeniden eşleştirin, aksi takdirde el cihazı tasmaların konum bilgisini almayacaktır

7. GPS Bilgilerini Görüntüle

Ana Ekranda "GPS Durumu" öğesini seçin. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi el cihazının mevcut GPS durumunu gösteren bir ekran açılacaktır.



8. Tuşları Kilidi Açma/Kapatma

El terminalinin tuşlarına yanlışlıkla dokunulmasını önlemek için, el cihazının ön panelindeki tuşlar, el cihazı çalışmıyorken kilitlenebilir. Tuş kilidi modunda, elde taşınır cihazın ön panelindeki tuşlar geçersizdir. Ayar adımları aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Pusula ekranına gelmek için Ana Ekranda "Pusula" öğesini seçin.

Adım 2: Ekranda "Tuş takımı kilitli" komut kutusu görünene kadar elde taşınır cihazdaki güç tuşuna uzun basın.

Tuşların kilidini açmak için,

Ekranda "Tuş takımı kilidi açıldı" komut kutusu görünene kadar elde taşınır cihazdaki güç tuşuna uzun basın.

9. Ekranı Açma/Kapatma

Elde taşınır cihazın ekranı açıkken, ekranı kapatmak için elde taşınır cihazdaki güç tuşuna kısa basın. Ekran kapalıyken, ekranı açmak için elde taşınır cihazda herhangi bir tuşa basın.

10. Kısayol Tuşu

Herhangi bir arayüzde iken, [⊞] ana işlev arayüzüne kısa basın.
Kısa basın [⏲] Pusula arayüzüne dönün.
Pusula arayüzünde, seçilen tasmaya titreşim ve yanıp sönme düzeni vermek için [⏲] uzun basın. Seçilen tasmaya elektrik şoku emri vermek için uzun basın.

V.- Kullanma Talimatı

1. Batarya

Pili el cihazına taktığınızda pilin artı ve eksi kutupları ters yerleştirilmemelidir, aksi takdirde el cihazı açılamaz.

2. Uyarma kullanımı

İki temas noktasına kısa devre yaptırmayın, aksi halde tasma köpekleri uyaramaz ve tasma zarar görür.

3. Radyo Anteni

① Radyo antenini bükmeyin veya orijinal Radyo antenini başka marka antenlerle değiştirmeyin, Anteni kendi başınıza değiştirmek, kötü bir izleme etkisine neden olur.

② Avuç içi cihazını Radyo anteninden tutmayın, ana gövdesinin havada asılı kalmasına izin verin, aksi takdirde anten gevşeyerek kötü bir izleme etkisine neden olur.

4. Mikrofon/Hoparlör Bağlantısı

Mikrofon/hoparlör girişini keskin nesnelerle delmeyin, aksi takdirde yerleşik mikrofon/hoparlör hasar görür ve sistem ses kaydedemez veya ses çalamaz.

5. El cihazı ve Tasmaların Su ile Teması

Hem tasma cihazının hem de el cihazının su geçirmezlik derecesi IPX7'dir. Normal kullanımda cihazlara su girmez ancak cihazları uzun süre suda beklettikten sonra cihazlara su girmeyeceğinin garantisi yoktur.

6. Güç Adaptörü

Güç adaptörünün fabrika özellikleri şunlardır: Çıkış Voltajı: 5 V, Maksimum çıkış akımı: 1500 mA. Tasma cihazını veya el cihazını şarj etmek için çıkış voltajı 5V'tan farklı ve maksimum çıkış akımı 1500mA'den fazla olan bir güç adaptörü kullanmayın.

VI.- Arıza Giderme

1. Cihazlar Açılmıyor

① Sırasıyla el cihazında ve yaka cihazında kalan pil gücü olup olmadığını kontrol edin.

② El cihazındaki pilin artı ve eksi kutuplarının ters yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

2. Uzak Mesafe Sinyal Yok

① SIM kartı el cihazına ve tasmaya takıp takmadığınızı, SIM kartların doğru takılıp takılmadığını ve SIM kartların süresinin dolup dolmadığını kontrol edin.

② Portatif antenin ve yaka antenin orijinal antenler olup olmadığını ve antenlerin bükülüp bükülmediğini kontrol edin.

3. Kısa Mesafe Sinyal Yok

① Elde taşınır cihazın GPS Durumunun normal olup olmadığını kontrol edin. (Ayarlar->GPS Durumunu Seçin. Yeşil sütunlar, GPS bilgisi aldığını gösterir. Kırmızı sütunlar veya sütun olmaması, GPS bilgisi almadığını gösterir).
② Tasmanın GPS Durumunun normal olup olmadığını kontrol edin. (GPS bilgisi alınıyor: kırmızı ışık ve yeşil ışık dönüşümlü olarak yanıp sönüyor. GPS bilgisi alınmıyor: Kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ediyor).

③ Tasmanın elde taşınır cihazla başarılı bir şekilde eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin (El cihazından tasmaya komutlar verebilirsiniz. Tasma yanıt verirse, iki cihaz başarıyla eşleştirilir. Tasma yanıt vermezse, el ile eşleştirmeniz gerekir Tekrar).

4. Tasmanın Sinyal Güncelleme Hızı

① Radyo güncelleme hızınızı ve mobil ağ güncelleme hızı ayarlarınızı kontrol edin.
② SIM kartı el cihazına ve tasmaya takıp takmadığınızı, SIM kartların doğru takılıp takılmadığını ve SIM kartlarda "TL" olup olmadığını kontrol edin.
③ Portatif antenin ve yaka antenin orijinal antenler olup olmadığını ve antenlerin sert bir şekilde bükülüp bükülmediğini kontrol edin.

5. Tasmanın Pil Sorunu

① Tasmanın ağ iletişimi öncelikli moda ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
② Tasmanın pilinin tamamen şarj olup olmadığını kontrol edin.

6.El Cihazında Geçmiş İz kayıtları İçe Aktarılamıyor

Elde taşınır cihazda microSD kartın takılı olup olmadığını kontrol edin.

7. Tasma Şarj Olmuyor

① Kir olup olmadığını görmek için tasma şarj portunu kontrol edin. Varsa çıkarın.
② Güç adaptörünün uygun şekilde eşleşen bir adaptör olup olmadığını kontrol edin.

8. Tasmanın Ses Kayıt Sesi Düşük

Tasmanın mikrofon bağlantı noktasının yabancı madde tarafından engellenip engellenmediğini kontrol edin. Varsa, maddeyi yavaşça çıkarın. Keskin nesnelerle porta zorla sokmayın.

9. El Cihazına Bluetooth İle Bağlanılmıyor

Cep telefonunuzdan Bluetooth'u açıp açmadığınızı kontrol edin.

10. El Cihazında görüntülenen Saat yanlış

Elde taşınır cihazda ayarlanan saat diliminin yerel saat dilimi olup olmadığını kontrol edin Ayarlar'ı seçin -> Saati ve Tarihi Ayarla'yı seçin)

11. El Cihazındaki Pusula Doğru Değil

Lütfen pusula kalibrasyon ekranına gidin (Ayarlar -> Pusulayı Kalibre Et'i seçin) ve pusulayı kalibre etmek için yönergeleri izleyin.

12. Aynı Alanda Birden Fazla El Cihazı Kullanıldığında El Cihazları Tasmaların Konum Bilgilerini Doğru Şekilde Alamazlar

Lütfen El Cihazlarının Kişi kimliklerinin aynı olup olmadığını kontrol edin. Lütfen kişi kimlikleri aynıysa birbirinden farklı olacak şekilde değiştirin ve ardından her değişiklik yapıldıktan sonra tüm tasmaları El Cihazı ile yeniden eşleştirin.

13. El Cihazında Gösterilen Tasmanın Konumu ile Gerçek Konumu Arasında Sapma

Pusula arayüzüne girin, sapan bileziği seçmek için basın. Yaka detay bilgilerine girmek için tuşuna basın ve tekrar tuşuna basın. "Düzeltilip düzeltilmediği" uyarısı olacaktır. Ayar yapmak için basın.